

この度は本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用される前に本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

製品仕様 / セット内容

本体サイズ	：W220xH100xD220mm
コントローラー使用電池	：9V 形電池
本体充電時間	：約 120 分
操作可能時間	：約 10 分


セット内容

●本体	●コントローラー	●バッテリー
●アンテナ	●充電アダプター	●9V 形電池
●取扱説明書		

コントローラーに電池を入れる

コントローラーに電池を入れる


1. コントローラー背面にある電池カバーをプラスドライバー（別売）で取り外します。
2. 9V 形電池を＋／－を間違えないように入れ、バッテリーカバーを取り付け、プラスドライバーで閉じます。

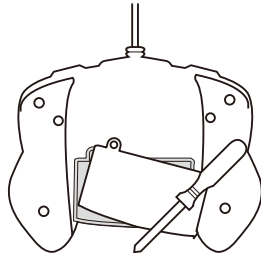

本体充電方法

アダプターを使って充電する

1. 付属の充電アダプターと充電バッテリーのプラグを接続し、ご家庭のコンセントに差し込んでください。
2. 充電アダプターの電源ランプが赤色に点灯して、充電が開始されます。
3. 充電時間が終了したら充電アダプターを取り外してください。
4. RC 本体にあるバッテリーカバーを外し、充電したバッテリーと本体のプラグを接続してください。プラグの向きをよくご確認ください。
5. バッテリーをしっかりと本体に収納し、バッテリーカバーを閉めてください。

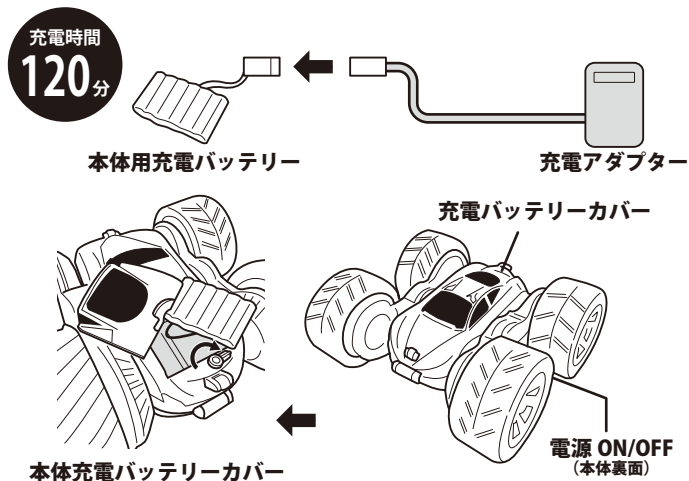

充電時間
120 分

本体用充電バッテリー

充電アダプター

充電バッテリーカバー

本体充電バッテリーカバー

電源 ON/OFF
(本体裏面)



充電時間は厳守してください。120 分以上の過充電は絶対におやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。



本体電源


⚠ 注意事項 必ずお読みください

●高速回転するタイヤは大変危険です。思わぬケガを招く恐れがございますので、絶対に周囲に人のいない場所で走行させてください。また、走行を禁止された場所でのご使用は、事故の原因となりますのでおやめください。自己責任の元、走行場所を熟考の上、お楽しみください。●本製品は車型 RC です。それ以外の用途に使用しないでください。●安全のため、改造や分解、ご自分の修理は絶対にはしないでください。●充電時間は約 120 分です。それ以上の過充電はおやめください。発熱・破裂・発火・液漏れを引き起こす原因になります。●充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの危険があります。●本体への充電は、付属の充電アダプターを使用してください。●充電済みの本体への再充電は絶対にお止めください。過充電になり大変危険です。発煙、発火の恐れがあります。●周りに人や物が混雑している場所では、遊ばないでください。接触した場合、人にケガをさせたり、物の破損につながる恐れがあります。周囲の安全を確認したうえで、遊んでください。●人の迷惑になる場所では使用しないでください。また、迷惑になる行為はおやめください。●小さい部品が含まれております。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●機能上、とがっている部品があります。取り扱いには充分注意してください。●小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故につながる恐れがあります。●が回転しているときに、指、手、髪の毛や衣服が巻き込まれないように注意してください。●補修パーツの販売は行っておりません。●高温多湿の場所での使用、充電、保管はおやめください。●本体に強い衝撃を与えないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●遊び終わった後は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。●濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。●本製品の使用により、生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社では一切の責任を負いません。●製品の保証に関しましては日本国のみ有効となります。

コントローラーの操作



はじめに

9V の電池を取り付け後、コントローラー右上の白色のボタンを押すと操作が可能となります。白色のボタンを押すたびにサウンドが切り替わります。

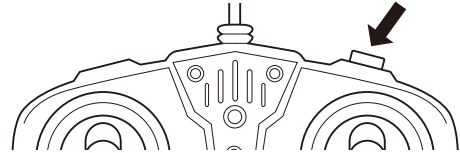



前進

両方のスティックを上方に倒すと前進します。

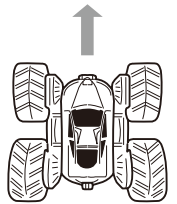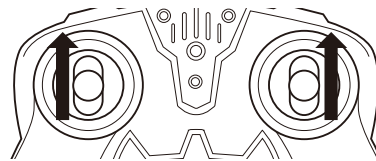



後退

両方のスティックを下方に倒すと後退します。

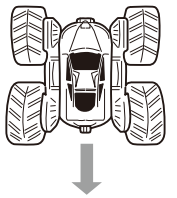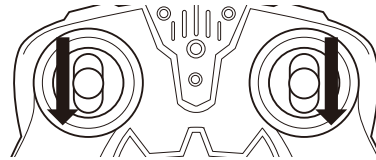


右折 / 左折

左スティックを上方に倒すと右折します。右スティックを上方に倒すと左折します。

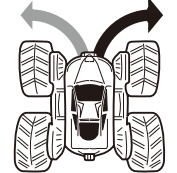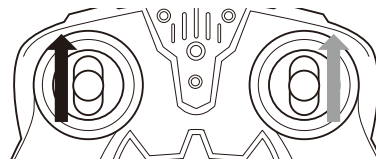

U ターン

左スティックを上方に、右スティックを下方に倒すと右方向に U ターン、右スティックを上方に、左スティックを上方に倒すと左方向に U ターンします。※すべりやすい場所では回転することがあります

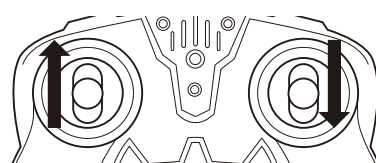

保証期間：ご購入日より 3 ヶ月間

ご購入時に発行されるレシートは大切に保管しておいてください。ご購入日確認のため使用します。ご購入日が不明な場合、保証の対象外になります。※ご購入年月日、ご購入店名の記載がされていない場合は、ご購入年月日が証明できる書類（販売店発行の保証書シール、レシート、納品書）にて、代替えすることができます。【お問い合わせ先】株式会社 レッドスパイス 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 3-8-13 T K 関内プラザ 3F TEL：045-650-7030 FAX：045-681-2271 ホームページ：http://www.redspyce.com/ 〈サポート受付時間〉 10:00～12:00/13:00～17:00（土・日曜日、祝祭日を除く）